

Handleidingen + — Gebruikershandleidingen vereenvoudigd.

Cooper Hunter RG10A-F2S-H2S-G2S-K2S-BGEF Afstandsbediening Gebruikershandleiding

 18 november 2023

[Home](#) » [Kuiper Jager](#) » **Cooper Hunter RG10A-F2S-H2S-G2S-K2S-BGEF**
Afstandsbediening Gebruikershandleiding

Cooper Hunter RG10A-F2S-H2S-G2S-K2S-BGEF
Afstandsbediening Gebruikershandleiding



BELANGRIJK:

Hartelijk dank voor uw aankoop van onze airconditioner.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw nieuwe airconditioningunit in gebruik neemt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

SPECIALE OPMERKING

- Knopontwerpen op uw apparaat kunnen enigszins afwijken van de exempl getoond.



- Als de binnenunit geen bepaalde functie heeft, heeft het indrukken van de functieknop op de afstandsbediening geen effect.
- Als er grote verschillen zijn tussen de "Handleiding voor de afstandsbediening" en de "GEBRUIKSHANDLEIDING" wat betreft de functiebeschrijving, prevaleert de beschrijving van de "GEBRUIKERSHANDLEIDING".

Inhoud [[verstoppen](#)]

- [1 Specificaties van de afstandsbediening](#)
- [2 Quick Start Guide](#)
- [3 Omgaan met de afstandsbediening](#)
- [4 Knoppen en functies](#)
- [5 Schermindicatoren op afstand](#)
- [6 Basisfuncties gebruiken](#)
- [7 De TIMER instellen](#)
- [8 Geavanceerde functies gebruiken](#)
- [9 PRODUCT REGISTRATIE:](#)
- [10 Documenten / bronnen](#)
 - [10.1 Referenties](#)
- [11 gerelateerde berichten](#)


Specificaties van de afstandsbediening

Model	RG10A(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10A(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEFU1, RG10A1(F25/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEFU1, Model oce RG10A2(F25/H2S/G2S/K2S)/BGCEF U1, RG10A(S2S)/BGEF, RG10A2(F25/H2S/G2S/K2S)/BGCEF, RG10Y2(S2S)/BGEF RG10A10(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10Y2(F2S/H25/G2S/K2S) BGEF

Nomina al voltag e	3.0 V (droge batterijen RO3/LR03x2)
Signaal ontvang stberei k:	8m
Milieu	23 ° F ~ 140 ° F (-5 ° C ~ 60 ° C)

NOTITIE: Voor het model RG10Y2 (F2S/G2S/H2S/K2S/S2SYBGEF: als het apparaat wordt uitgeschakeld in de COOL-, AUTO- of DRY-modus terwijl de ingestelde temperatuur lager is dan 75 °F (24 °C), wordt de ingestelde temperatuur automatisch ingesteld naar 75 °F (24 °C) wanneer u het apparaat weer inschakelt. Als het apparaat wordt uitgeschakeld in de HEAT-modus terwijl de ingestelde temperatuur hoger is dan 75 °F (24 °C), wordt de ingestelde temperatuur automatisch ingesteld op 75 °F (24 °C). °F (XNUMX°C) wanneer u het apparaat weer inschakelt.

Quick Start Guide

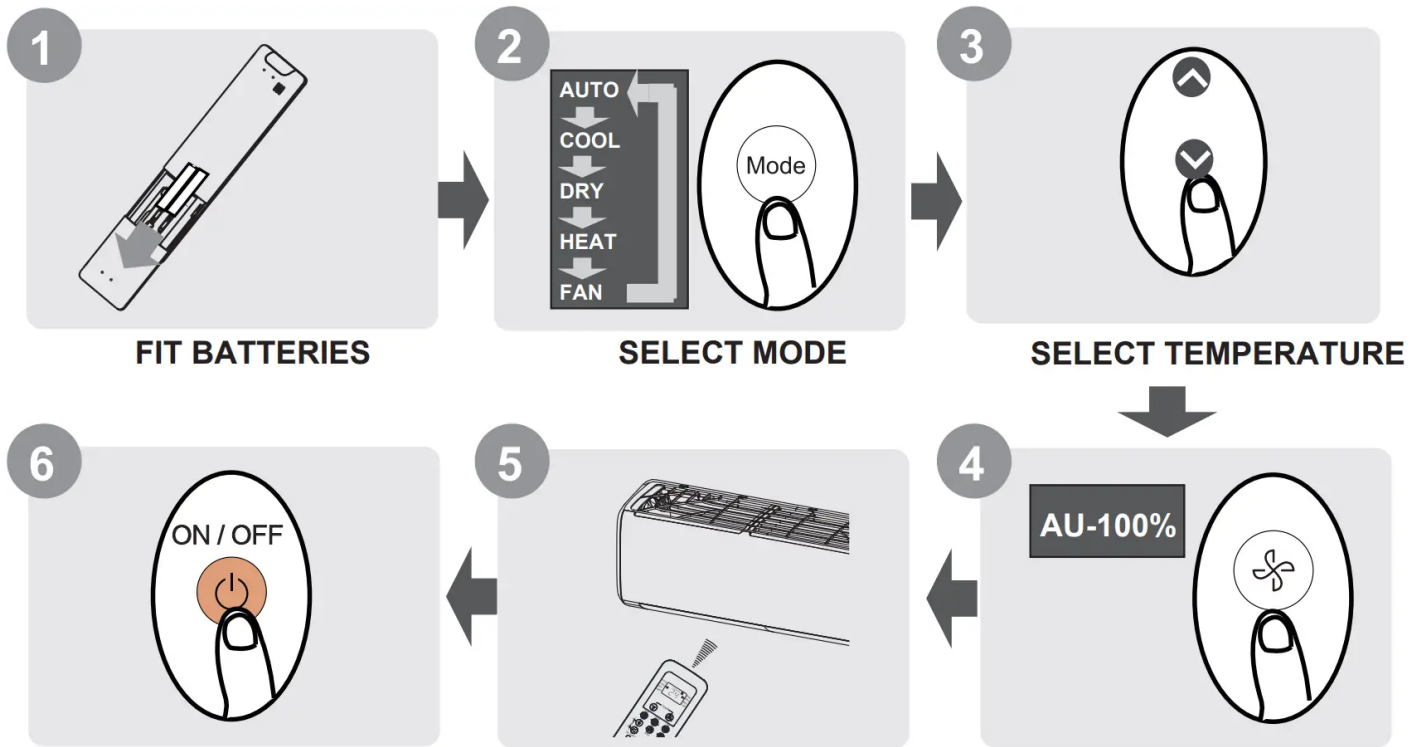

DRUK OP DE AAN/UIT-KNOP, WIJS DE AFSTANDBEDIENING NAAR DE UNIT, SELECTEER VENTILATORSNELHEID

NIET ZEKER WAT EEN FUNCTIE DOET?

Raadpleeg de secties Basisfuncties en Geavanceerde functies gebruiken van deze handleiding voor een gedetailleerde beschrijving van het gebruik van uw airconditioner.

...

Omgaan met de afstandsbediening

Batterijen plaatsen en vervangen

Uw airconditioning kan worden geleverd met twee batterijen (sommige eenheden). Plaats de batterijen voor gebruik in de afstandsbediening.



1. Schuif de achterklep van de afstandsbediening naar beneden, zodat het batterijvak zichtbaar wordt.
2. Plaats de batterijen en let erop dat de (+) en (-) uiteinden van de batterijen overeenkomen met de symbolen in het

batterijcompartiment.



3. schuif het batterijklepje terug op zijn plaats.

BATTERIJ OPMERKINGEN

Voor optimale productprestaties:

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen door elkaar.
- Laat geen batterijen in de afstandsbediening zitten als u van plan bent het apparaat langer dan 2 maanden niet te gebruiken.



VERWIJDERING VAN DE BATTERIJ

Gooi batterijen niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving voor de juiste verwijdering van batterijen.

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFSTANDBEDIENING

- De afstandsbediening moet worden gebruikt binnen een straal van 8 meter van het apparaat.
- Het apparaat piept wanneer het afstandssignaal wordt ontvangen.
- Gordijnen, andere materialen en direct zonlicht kunnen de infraroodsignaalontvanger storen.



- Verwijder de batterijen als de afstandsbediening langer dan 2 maanden niet wordt gebruikt.

OPMERKINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING



Het apparaat kan voldoen aan de lokale nationale voorschriften.

- In Canada moet het voldoen aan CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
- In de VS voldoet dit apparaat aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

• • •

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal

apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.
- Wijzigingen of aanpassingen die niet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Knoppen en functies

Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de afstandsbediening voordat u

uw nieuwe airconditioner gaat gebruiken. Het volgende is een korte inleiding tot de afstandsbediening zelf. Raadpleeg voor instructies over het gebruik van uw airconditioner de **Basisfuncties gebruiken** gedeelte van deze handleiding

Model:

RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2SYBGEFU1,

RG10Y2(F2S/H2S/G2S/K28/S2SYBGEF

RG10A10(F25/G2S/H2S/K2S)BGEF (20-28 °C/68-82°F)

RG10A(F2S/H2S/G28/K25/S2S)BGEF,

RG10A(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEFU1 (nieuwe functie is niet beschikbaar)

RG10A2(F25/H28/G2S/K2SYBGCEFU1,

RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGCEF (modellen voor alleen koelen, AUTO-modus en HEAT-modus zijn niet beschikbaar)

Schermindicatoren op afstand

Informatie wordt weergegeven wanneer de afstandsbediening wordt ingeschakeld.

Opmerking:

De in de figuur weergegeven All-indicatoren zijn bedoeld voor een duidelijke presentatie. Maar tijdens de daadwerkelijke bediening worden

alleen de relatieve functietekens op het display weergegeven.

Basisfuncties gebruiken

Basis operatie

LET OP! Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op het stopcontact en er stroom beschikbaar is voordat u het in gebruik neemt.

TEMPERATUUR INSTELLEN

Het bedrijfstemperatuurbereik voor units is **6-0 86 ° F (16-30°C)**Jij

kan de ingestelde temperatuur in 1 verhogen of verlagen° F (1 ° C) verhogingen.

Automatische modus

In **AUTO** modus, selecteert het apparaat automatisch de **VENTILATOR** or **HEAT** werking op basis van de ingestelde temperatuur.

1. Druk op de **MODE** knop om te selecteren **AUTO**.
2. Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de TEMP /N of **TEMP**
3. Druk op de **AAN UIT** knop om het apparaat te starten.

OPMERKING: VENTILATORSNELHEID kan niet worden ingesteld **AUTO** modus.

Koele modus

1. Druk op de **MODE** knop om te selecteren **COOL** modus.
2. stel de gewenste temperatuur in met behulp van de **TEMP A** of **TEMP** knop.
3. Media **FAN** knop om de ventilatorsnelheid binnen een bereik van te selecteren **AU-100%**.
4. Druk op de **AANJOFF** knop om het apparaat te starten.

DRY-modus (ontvochtigen)

1. Druk op de **MODE** knop om te selecteren **DROOG**.
2. Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de **TEMP A** of **TEMP** v-knop
3. Druk op de **AAN UIT** knop om het apparaat te starten.

OPMERKING: VENTILATORSNELHEID kan niet worden gewijzigd **DRY** modus.



Ventilator modus



1. Druk op de **MODE** knop om te selecteren **FAN** modus.
2. Media **FAN** knop om de ventilatorsnelheid binnen een bereik van te selecteren **AU-100%**.
3. Druk op de **AAN UIT** knop om het apparaat te starten.



NOTITIE: Je kunt de temperatuur niet instellen **FAN** modus. Als gevolg hiervan is uw afstandsbediening **LCD-scherm** scherm geeft geen temperatuur weer:

Warmtemodus

1. Druk op de **MODE** knop om te selecteren **HEAT** modus.
2. Stel je gewenste temperatuur in met de **TEMP A~ of TEMP ~** knop.



3. Media **FAN** knop om de ventilatorsnelheid binnen een bereik van te selecteren **AU-100%**.
4. Druk op de **AAN UIT** knop om het apparaat te starten.

NOTITIE: Als de buitentemperatuur daalt, kunnen de prestaties van de HEAT-functie van uw apparaat worden beïnvloed. In dergelijke gevallen raden we aan om deze airconditioner te gebruiken in combinatie met andere verwarmingstoestellen.





De TIMER instellen

TIMER ON/OFF – Stel de tijdsduur in waarna het apparaat automatisch in-/uitschakelt.

TIMER AAN instelling

Druk op de TIMER-knop om de AAN-tijdreeks t	Druk op Temp. omhoog of omlaag knop voor meerdere keren om de gew	Richt de afstandsbediening op het apparaat en wacht 1sec, de TIMER
---	---	--

e starten TIMER UIT-instelling	enste tijd in te stellen om het apparaat in te schakelen.	AAN wordt geactiveerd.
Druk op de knop om de UIT-tijd reeks te starten.	Druk op Temp. omhoog of omlaag knop voor meerdere keren om de gewenste tijd in te stellen om het apparaat uit te schakelen.	Richt de afstandsbediening op het apparaat en wacht 1sec, de TIMER OFF wordt geactiveerd.

Exampon: Als de huidige timer 1:00 uur is, om de timer in te stellen zoals hierboven beschreven, wordt het apparaat 2.5 uur later (3:30 uur) ingeschakeld en om 6:00 uur uitgeschakeld.

Geavanceerde functies gebruiken

Swing-functie

Druk op de Swing-knop GE

De horizontale lamel beweegt automatisch omhoog en omlaag als u op de Swing-knop drukt. Druk nogmaals om de lamel te laten stoppen.

Houd deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt, de verticale lamellenzwaai functie wordt geactiveerd (modelafhankelijk)

Luchtstroomrichting

Als u op de SWING-knop blijft drukken, kunnen vijf verschillende luchtstroomrichtingen worden ingesteld. Elke keer dat u op de knop drukt, kan de louwer in een bepaald bereik worden verplaatst. Druk op de knop totdat de gewenste richting is bereikt.

NOTITIE: Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, houdt u de MODE- en SWING-knoppen tegelijkertijd één seconde ingedrukt. De lamel gaat

onder een bepaalde hoek open, wat erg handig is bij het schoonmaken. Houd de MODE- en SWING-knoppen tegelijkertijd één seconde ingedrukt om de lamellen te resetten (afhankelijk van het model).

LED SCHERM

Druk op de LED-knop

Druk op deze knop om het display op de binnenunit in en uit te schakelen.

Druk langer dan 5 seconden op deze knop (sommige eenheden)

Houd deze knop langer dan 5 seconden ingedrukt, de binnenunit geeft de werkelijke kamertemperatuur weer. Druk nogmaals langer dan 5 seconden om terug te keren naar de weergave van de ingestelde temperatuur.

ECO/GEAR-functie

Druk op deze knop om naar de energiezuinige modus te gaan, in de volgende volgorde:

ECO — VERSNELLING(75%) — VERSNELLING(50%) —»Vorige instelmodus —» ECO.....

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar in de COOL-modus.

...

ECO-werking:

Druk in de koelmodus op deze knop. De afstandsbediening past de temperatuur automatisch aan op 75°F/24°C, ventilatorsnelheid op Auto om energie te besparen (alleen als de ingestelde temperatuur lager is dan 75°F/24°C. Als de ingestelde temperatuur ligt boven de 75°C, druk op de ECO-knop, de ventilatorsnelheid verandert naar Auto, de ingestelde temperatuur blijft ongewijzigd.

NOTITIE:

Als u op de ECO/GEAR-knop drukt, of de modus wijzigt of de ingestelde temperatuur instelt op minder dan 75°F/24°C, wordt de ECO-werking stopgezet.

Bij ECO-modus moet de ingestelde temperatuur 75°F/24°C, F of hoger zijn. Dit kan leiden tot onvoldoende koeling. Als u zich ongemakkelijk voelt, drukt u gewoon nogmaals op de ECO-knop om deze te stoppen.

VERSNELLING bediening:

Druk op de ECO/GEAR-knop om als volgt naar de GEAR-functie te gaan:

75%(tot 75% elektriciteitsverbruik) i

50% (tot 50% elektrisch energieverbruik)

i

Vorige instelmodus.

Bij GEAR-bediening wisselt het display op de afstandsbediening tussen elektrisch energieverbruik en ingestelde temperatuur.

Stilte functie

Houd de ventilatorknop langer dan 2 seconden ingedrukt om de stiltefunctie (sommige eenheden) te activeren/deactiveren

Door de lage frequentie van de compressor kan dit leiden tot onvoldoende koel- en verwarmingscapaciteit. Druk tijdens het gebruik op de AAN/UIT-, Modus-, Slaap-, Turbo- of Reinigingsknop om de stiltefunctie te annuleren

FP-functie

De unit werkt op hoge ventilatorsnelheid (terwijl de compressor aan

staat), waarbij de temperatuur automatisch wordt ingesteld op 46°F/8°C.

Opmerking: Deze functie is alleen voor airconditioning met warmtepomp.

Druk twee keer gedurende één seconde op deze knop in de HEAT-modus en stel de temperatuur in op 2°C/68°C of 20°F/°68 C (voor model RG20A10(F10S/H2S/G2S/K2)/BGEF) om de FP-functie te activeren .

Druk op Aan/Uit, Slaapstand, Modus, Ventilator en Temp. knop tijdens het gebruik zal deze functie annuleren.

LOCK-functie

Druk tegelijkertijd meer dan 5 seconden op de Clean-knop en de Turbo-knop om de Lock-functie te activeren.

Alle knoppen reageren niet, behalve als u deze twee knoppen nogmaals twee seconden ingedrukt houdt om de vergrendeling uit te schakelen.

SET-functie

- Druk op de SET-knop om de functie-instelling te openen en druk vervolgens op de SET-knop of de TEMP\of TEMP A-knop om de gewenste functie te selecteren. Het geselecteerde symbool knippert op het display, druk op de OK-knop om te bevestigen.

...

- Om de geselecteerde functie te annuleren, voert u dezelfde procedures uit als hierboven.
- Druk op de knop SET om als volgt door de bedieningsfuncties te bladeren: Breeze Away*() - Vers*() ~ Slaap()) > Volg mij(

) AP-modus () [#]: Als uw afstandsbediening een Breeze Away-knop of Fresh-knop heeft, kunt u de SET-knop niet gebruiken om de Breeze Away- of Fresh-functie te selecteren.

Breeze Away-functie() (sommige eenheden) :

Deze functie vermijdt directe luchtstroom op het lichaam en zorgt ervoor dat u zich overgeeft aan zijdezachte koelte.

NTOE: Deze functie is alleen beschikbaar in de koel-, ventilator- en droogmodus.

VERSE functie() (sommige eenheden) :

Wanneer de FRESH-functie wordt geactiveerd, wordt de Ionizer/plasmastofafscheider (afhankelijk van de modellen) geactiveerd en helpt deze om pollen en onzuiverheden uit de lucht te verwijderen.

• • •

Slaapfunctie()):

De SLEEP-functie wordt gebruikt om het energieverbruik te verminderen terwijl u slaapt (en u hebt niet dezelfde temperatuurinstellingen nodig om comfortabel te blijven). Deze functie kan alleen via de afstandsbediening worden geactiveerd. Zie voor meer informatie "slaapmodus" in de "GEBRUIKSHANDLEIDING?

Opmerking: De SLEEP-functie is niet beschikbaar in de FAN- of DRY-modus.

Volg mij functie()):

Met de FOLLOW ME-functie kan de afstandsbediening de temperatuur op de huidige locatie meten en dit signaal elke 3 minuten naar de airconditioner sturen. Bij gebruik van de modi AUTO, KOELEN of VERWARMEN wordt de omgevingstemperatuur gemeten vanaf de afstandsbediening (in plaats van vanaf de binnenunit). unit zelf) zorgt ervoor dat de airconditioner de temperatuur om u heen kan optimaliseren en maximaal comfort kan garanderen.

NOTITIE: Houd de Turbo-knop zeven seconden ingedrukt om de geheugenfunctie van de Follow Me-functie te starten/stoppen

- Als de geheugenfunctie is geactiveerd, "**Wij**" wordt gedurende 3 seconden op het scherm weergegeven
- Als de geheugenfunctie is gestopt, "**VAN**" wordt gedurende 3

seconden op het scherm weergegeven

- Terwijl de geheugenfunctie is geactiveerd, drukt u op de **AAN** **UIT** knop, de modus wijzigen of een stroomstoring annuleert de Volg mij-functie niet



AP-functie()(sommige eenheden) :

Kies AP-modus om de draadloze netwerkconfiguratie uit te voeren. Bij sommige units werkt het niet door op de SET-knop te drukken. Om naar de AP-modus te gaan, drukt u zeven keer continu op de LED-knop in 10 seconden.

Vervanging 2 jaar garantie

De garantie moet op ons worden geregistreerd **website:**

[www.cooperandhunter.com](https://nl.manuals.plus/cooper-hunter/rg10a-f2s-h2s-g2s-k2s-bgef-remote-controller-manual?utm_content=cmp-true)

PRODUCT REGISTRATIE:

Modelnr.

Serienummer. Installatiedatum: _

Naam eigenaar: Adres van installatie

Plaats van aankoop:

Aankoopdatum:

Bezoek onze webwebsite voor:

- Productinformatie



- Garantie Registratie
- Installatie handleiding
- Gebruikershandleidingen en meer

www.cooperandhunter.us

Bezoek ons YouTube-kanaal voor:

- Instructievideo's
- Tutorials en how-to's Productintroducties
- Advertentie en meer

www.youtube.com/cooperandhunterusa

De C&H-distributeur (hierna "Bedrijf") garandeert dat dit product als volgt vrij is van defecten als gevolg van defecten in materiaal of vakmanschap bij normaal gebruik en onderhoud. Alle garantieperioden beginnen op de datum van de oorspronkelijke installatie. Als de datum

niet kan worden geverifieerd, begint de garantieperiode honderdtwintig (120) dagen vanaf de productiedatum. Schade die voortvloeit uit het niet gebruiken, installeren of onderhouden van het product op een manier die consistent is met de aanbevelingen van onze fabrikant, maakt de garantie ongeldig.

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor productverbetering. Raadpleeg het verkoopbureau of de fabrikant voor details.

Deze garantie dekt alle fabricagefouten en de interne onderdelen van dit product gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van dit product.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient de originele aankoopbon te worden overlegd. Om aanspraak te maken op de garantie moet de klant eerst onze technische ondersteuning bellen om het probleem op te lossen, maar als het probleem niet kan worden opgelost, zal Cooper & Hunter elk apparaat dat defecten vertoont qua materiaal of vakmanschap gedurende twee jaar na aankoop vervangen voor hetzelfde merk en model. . Dit is een eenmalige vervangingsgarantie. Defecte eenheid moet worden geretourneerd naar de oorspronkelijke winkel van aankoop of naar het kantoor van Cooper & Hunter: 3550 NW 113th Ct, Doral, FL 33178,

DEZE GARANTIE DEKT PRODUCTEN BINNEN HET CONTINENTAL VAN

DE VERENIGDE STATEN.

BEPERKINGEN VAN GARANTIES: ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN (INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL) ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SOMMIGE STATEN OF PROVINCIES STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE MET BETREKKING TOT HOE LANG EEN IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE DUURT, DUS HET BOVENSTAANDE IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. DE UITDRUKKELIJKE GARANTIES DIE IN DEZE GARANTIE WORDEN VERMELD, ZIJN EXCLUSIEF EN KUNNEN NIET WORDEN GEWIJZIGD, VERGROOT OF GEWIJZIGD DOOR EEN DISTRIBUTEUR, DEALER OF ANDERE PERSOON, WELKE DAN OOK.

DEZE GARANTIE DEKT NIET:

- Schade tijdens verzending
- Schade veroorzaakt door onjuiste installatie
- Schade als gevolg van het niet gebruiken van het product in overeenstemming met de meegeleverde instructies
- Schade als gevolg van diensten uitgevoerd door een niet-geautoriseerd servicecentrum
- Verwijderingskosten.
- Eventuele prestatieproblemen die buiten de garantie van 2 jaar vallen

- Schade opgelopen aan de woning tijdens de installatie, inclusief maar niet beperkt tot "vloeren, muren en meubilair.
- Roest aan de binnen- of buitenkant van het apparaat.



- Producten waarvan de productlabels/serienummers zijn verwijderd of gewijzigd.
- Producten die worden gebruikt in een commerciële omgeving.
- Modellen tonen.



NOTITIE: In sommige staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. Deze beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van het product. Raadpleeg het verkoopbureau of de fabrikant voor meer informatie.

Documenten / bronnen

	Cooper Hunter RG10A-F2S-H2S-G2S-K2S-BGEF afstandsbediening [pdf] Gebruikershandleiding RG10A-F2S-H2S-G2S-K2S-BGEF, RG10A-F2S-H2S-G2S-K2S-BGEF Afstandsbediening, afstandsbediening, controller
--	---

Referenties

- [Handleiding](#)



gerelateerde berichten

[Hunter 99390 Installatiehandleiding op afstand](#)

99390 Installatiehandleiding op afstand

99390 Inloggen op afstand wisselmenu

Inloggen VS x Zoekformulier Zoeken: Built...

[Remote Tech GV1B Afstandsbediening Gebruikershandleiding](#)

Afstandsbediening Tech GV1B

Afstandsbediening INLEIDING Deze

afstandsbediening heeft startvergrendeling, ontgrendeling, paniek, trunk
trunk-2 knoppen, je kunt...

[Gebruikershandleiding Cooper Hunter CR262-RG10G afstandsbediening](#)

Cooper Hunter CR262-RG10G

afstandsbediening BELANGRIJKE

OPMERKING: GEBRUIKERSHANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

Bedankt voor het kopen van onze airconditioner....

[Hunter NODE batterijgevoede controller
Gebruikershandleiding](#)

Hunter NODE batterijgevoede controller
Gebruikershandleiding

[Hunter 99390 Installatiehandleiding op
afstand](#)

99390 Installatiehandleiding op afstand
99390 Inloggen op afstand wisselmenu

Inloggen VS x Zoekformulier Zoeken: Built...

[Remote Tech GV1B Afstandsbediening
Gebruikershandleiding](#)

Afstandsbediening Tech GV1B
Afstandsbediening INLEIDING Deze

afstandsbediening heeft startvergrendeling, ontgrendeling, paniek, trunk
trunk-2 knoppen, je kunt...

[Gebruikershandleiding Cooper Hunter CR262-RG10G
afstandsbediening](#)

Cooper Hunter CR262-RG10G
afstandsbediening BELANGRIJKE
OPMERKING: GEBRUIKERSHANDLEIDING
AFSTANDSBEDIENING Bedankt voor het
kopen van onze airconditioner....

[Hunter NODE batterijgevoede controller
Gebruikershandleiding](#)

Hunter NODE batterijgevoede controller
Gebruikershandleiding

■ Kuiper Jager

◆ controleur, Kuiper Jager, Afstandsbediening, RG10A-F2S-H2S-G2S-K2S-BGEF, RG10A-F2S-H2S-G2S-K2S-BGEF Remote Controller

next Post—

[Gebruikershandleiding Cooper Hunter IDU16 mini-split-wandgemonteerde airconditioner](#)

—Vorige post

[Cooper Hunter LCD 1000 afstandsbediening airconditioner gebruikershandleiding](#)

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Opmerking *

Naam

E-mail

Webwebsite

☐ Je mag mijn naam, e-mailadres en website hier bewaren voor de volgende keer.

Post Commentaar

Ontdek

Ontdek

[@handleidingenplus](#) YouTube

Handleidingen +, Privacy Policy

Deze website is een onafhankelijke publicatie en is niet gelieerd aan of onderschreven door de eigenaren van het handelsmerk. Het woordmerk en de logo's "Bluetooth®" zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. Het woordmerk en de logo's "Wi-Fi®" zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van de Wi-Fi Alliance. Elk gebruik van deze merken hierop website impliceert geen enkele band met of goedkeuring.

